

お客様各位

株式会社バンダイナムコアミューズメント

## 『アイドルマスター TOURS』

## カード排出なし運営モードの不具合の症状と対処方法について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品について格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社商品『アイドルマスター TOURS』につきまして、既知の不具合の症状と対処方法についてご案内いたします。

お客様にはお手数をお掛けいたしますが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。  
今後とも、弊社商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

## 記


## 【 不具合の症状と対処方法について 】

## ■ カード排出なし運営モードとは

カード排出なしのモードのみが選択できるモードです。

設定手順は以下の通りです。

1. テストモードのゲーム設定で、「カード排出なし運営モード」をONにしてください

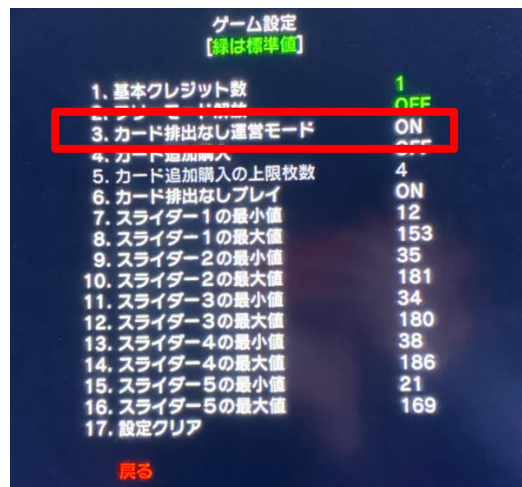


2. 選択できるゲームモードが「カード排出なし」のモードのみになります



## ■ 不具合の発生状況と症状

「カード排出なし運営モード」をONにした後、ディスペンサーのいずれか1箇所でもカードが1枚も無い場合テストモードからゲームに復帰したタイミングで「22-01-01-01/02/03」ディスペンサーカード切れエラーが出る。

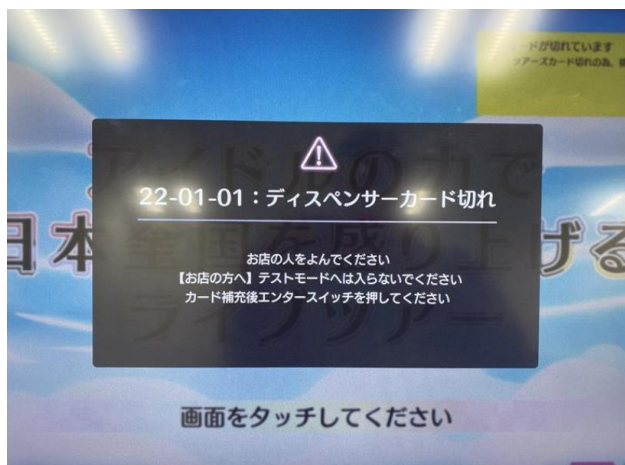

## ■ 暫定対処方法

カードディスペンサー1、カードディスペンサー2、カードディスペンサー3のそれぞれに1枚以上カードを入れてください。ディスペンサーカード切れエラーの発生が防止できます。

※入れるカードは同サイズのカードであれば内容は問いません

※エラーが発生した場合は、当該のディスペンサーにカードを1枚以上入れてエンターSWを押してエラーを解除してください

## 【 修正パッチのリリースについて 】

本不具合につきましては、4月中を目標に修正パッチのリリースを行います。

## 【 お問い合わせ先 】

株式会社バンダイナムコテクニカ

0120-03-8765

●受付時間 9:30~12:00、13:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

以上